

GENEL ÖZELLİKLER

- Çalışma voltajı: 9-24V DC $\leq 100\text{mA}$
- Kullanıcı kapasitesi: 2000 kullanıcı
- Kart okuma mesafesi: 3-6 cm
- Master Kart: Kullanıcı Kartını Ekleme veya Silme
- Dahili kart okuma frekansı: ID 125KHz
- Güçlü çinko alaşımı ile elektrolize edilmiş darbelere dayanıklı kasa
- Çalışma sıcaklığı: $-20^{\circ}\text{C} / 60^{\circ}\text{C}$
- Çalışma nem ortamı: %20-%90 RH
- Su Geçirmezlik Oranı: Ip66'e uygun
- Ayarlanabilir kapı röle zamanı: 0-99 saniye
- Wiegand arayüzü: Wiegand 26 bit
- İki renk led göstergesi ve sesli uyarı özelliği
- Kapı açık kalma sensörü alarmı
- Dahili anti müdahale için hafif bağımlı direnç (LDR)
- Arka aydınlatmalı tuş takımı
- Kilit çıkışı mevcut kısa devre koruması
- Zil ve kapı açtırma buton bağlantısı

MT306

Şifreli Kart Okuyucu



KART OKUMA



ŞİFRELİ GEÇİŞ



IP66



KAPI AÇTIRMA



KAPI ZİLİ

**MT-306 ŞİFRELİ KART OKUYUCU KULLANIM
KILAVUZU**



- Master Kart: Kullanıcı Kartını Ekleme veya Silme.
- Bağımsız Açık Kapı Kodu : Bu Bağımsız Kod ile Açık Kapı.
- Dijital Görünüşlü Tuş Takımı ile Güzel Görünüş, Geceleri Çalışabilir, Dahili Harici Alarm, Hırsızlık Önleme Cihazı İçin Alarm Çıkışı.
- Kullanıcı kartı No. Tuş takımını kullanarak silebilirsiniz.
- Çift Yönlü Giriş-Çıkış, Wiegand 26 Arabirimi ve Kapı Zili Arabirimi. Kapılı Mıknatıs Sensörü, Açık Kapı Fazla Mesai Alarmı Uyarıları Elde Edin.
- Wiegand 26 Çıkışı, Wiegand Okuyucu Olarak Kullanılabilir
- Kapı Zili Düğmesi Ve Arayüzü ile: Düğme, Devreden İzole Edilmiştir, Herhangi Bir Kapı Zili Kutusu
- Açma Modu : Kart, Kod, Kart + Kod

TEKNİK ÖZELLİKLER: Item	Technical Parameters	Item	Technical Parameters
Operating Voltage	DC9V-DC24V	Operating Temp	-20°C——60°C
Standard Current	≤100mA	Capacity	2000 (Expandable)
Operating Humidity	20%——90%	Independent Open	200 sets (
Reader Distance	1-15CM	Door Code	Customizable)
Card	Proximity Card	Electric Lock	Dry Contact (
		Output	3A@24VDC)
		Alarm Output	1A@12VDC

MELİTİME KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

İŞLEM	OPERASYON	GENEL AÇIKLAMA
HIZLI AYAR		
Mastır Kart ile Kart Tanıtımı	Mastır kartı 1(bir) kere okutun ardından kullanıcı kartlarınızı sırasıyla okutun. Tekrar mastır kartı okutun.	
Mastır Kart ile Kullanıcı Kartı Sil	Mastır kartı 2(iki) kere okutun. Silmek istediğiniz kartları sırası ile okutun. Ardından mastır kartı tekrar okutun.	
Programlama Kodu	*123456 *	Fabrika ayarı *123456* dır.
Programlama Kodunu Değiştir	* Programlama Kodu * 00 * Yeni Programlama Kodu * Yeni Programlama Kodunu Tekrarla *	Kullanıcı programlama kodunu değiştirebilir.
Kullanıcı Kartı Ekle	* Programlama Kodu * 51 * Kullanıcı kartlarını sürekli okutun *	Aynı anda birçok kart ekleyin. Kullanıcı kartı otomatik olarak varsayılan kod 000000 olarak ayarlanır.
Bağımsız Açık Kapı Kodu Ekle	* Programlama Kodu * 13 * Girin 6 No. Kod *	000000 ve diğer basit kodları ayarlamayın.
Tüm Kullanıcı Kartını Sil	* Programlama Kodu * 40 * 90 *	Bu işlem kullanıcı kartını ve ilgili kodu siler, ancak ana kartı silmez.
Kullanıcı Kartını Sil	* Programlama Kodu * 71 * Silmek istediğiniz kullanıcı kartlarını okutun *	Aynı anda birçok kartı silebilirsiniz.
Tüm Bağımsız Açık Kapı Kodunu Sil	* Programlama Kodu * 40 * 91 *	Tüm Programlama Kodunu aynı anda siler.
Bağımsız Açık Kapı Kodunu Silme	* Programlama Kodu * 23 * 6 Kod Girin *	Programlama Kodunu Sil
Röle(Kilit Açma) Süresini Değiştirin	* Programlama Kodu * 62 * kapı röle süresi *	01 -99 saniye arasında belirlenebilir. Röle süresi 2 haneli yazılmalıdır.
EXTRA AYAR		
Yeni Mastır Kart Tanımla	*123456*80* Kartı okutun	Mastır kartınız kaybolursa, bu işlemi yapabilirsiniz. bitiş ayarından sonra, sistem otomatik olarak çıkar.
Kart Numarası Girerek Kart Ekleyin.	* Programlama Kodu * 52 * 10 haneli kart numarasını girin. *	Bu işlem, kullanıcı kartını ve ilgili kodu ekler.
Kart Numarası Girerek Kartı Silin.	* Programlama Kodu * 72 * 10 haneli kart numarasını girin *	Bu işlem, kullanıcı kartını ve ilgili kodu siler.
Alarm Zamanını Değiştir	* Programlama Kodu * 61 * alarm süresi *	01 -99 saniye arasında belirlenebilir. Röle süresi 2 haneli yazılmalıdır.

MELİTİME KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Kapının Açık Kalma Gecikme Süresi	* Programlama Kodu * 60 * 2 haneli kod*	01-99 dakika. Gecikme süresi bittiğinde kapı kapanmazsa alarm verir.
FONKSİYON AYAR		
Kapı Açık Alarmını Aç	* Programlama Kodu * 90 * 11 *	Gecikme süresi bittiğinde kapı kapanmazsa alarm verir.
Kapı Açık Alarmını Kapat	* Programlama Kodu * 90 * 10 *	Kapı açık alarmını iptal eder.
Zorla Müdahale Alarmı Açık	* Programlama Kodu * 90 * 21 *	Zorla Müdahale Alarmı Etkin
Zorla Müdahale Alarmı Kapalı	* Programlama Kodu * 90 * 20 *	Zorla Müdahale Alarmı Geçersiz
Kullanıcı Kartı Kodunu Değiştirme İşlevi Açık	* Programlama Kodu * 90 * 31 *	Kullanıcının kendi kart kodunu değiştirmesine izin verir.
Kullanıcı Kartı Kodunu Değiştirme İşlevi Kapalı	* Programlama Kodu * 90 * 30 *	Kullanıcının kendi kart kodunu değiştirmesine izin vermez.
Kart Veya Kod La Kapıyı Aç	* Programlama Kodu * 90 * 40 *	İkisinden herhangi biri ile kapıyı açabilirsiniz.
Kart + Kod La Kapıyı Aç	*123456 *90*41*	
Arka Işık Modelini Ayarlama	* Programlama Kodu * 90 * XX *	“XX” 01 (ışık normalde açık) 02 (ışık normalde kapalı) 03 (ışık otomatik)
Şifre Modunu Değiştir (4 Hane)	*123456 *90*54*	Şifreleri 4 hane olarak girmenizi sağlar.
Şifre Modunu Değiştir (6 Hane)	*123456 *90*56*	Şifreleri 6 hane olarak girmenizi sağlar.(Fabrika varsayımı)
Fabrika Ayarlarına Sıfırla	*123456 *90*90*	Fabrika ayarlarına döner.


Programlama kodunun unutulması kullanıcı kartı veri kaybına neden olmaz.

1.Yöntem: Tanıdığınız kullanıcı kartlarınızı silmeden cihazı sıfırlayabilirsiniz. Bunun için cihazın adaptörünü çıkarın. *(Yıldız) tuşuna basılı tutarak cihazın adaptörünü takın. Bazır 5 sn. çaldıktan sonra elinizi çekin.

2.Yöntem: Cihazın adaptörünü çıkarın. Buton(switch) ile GND yi kısa devre yaptıktan sonra cihazın adaptörünü takın. Bazır 5 sn. çaldıktan sonra switch i bırakın.

MELİTİME KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ


MT306 BAĞLANTI ŞEMASI

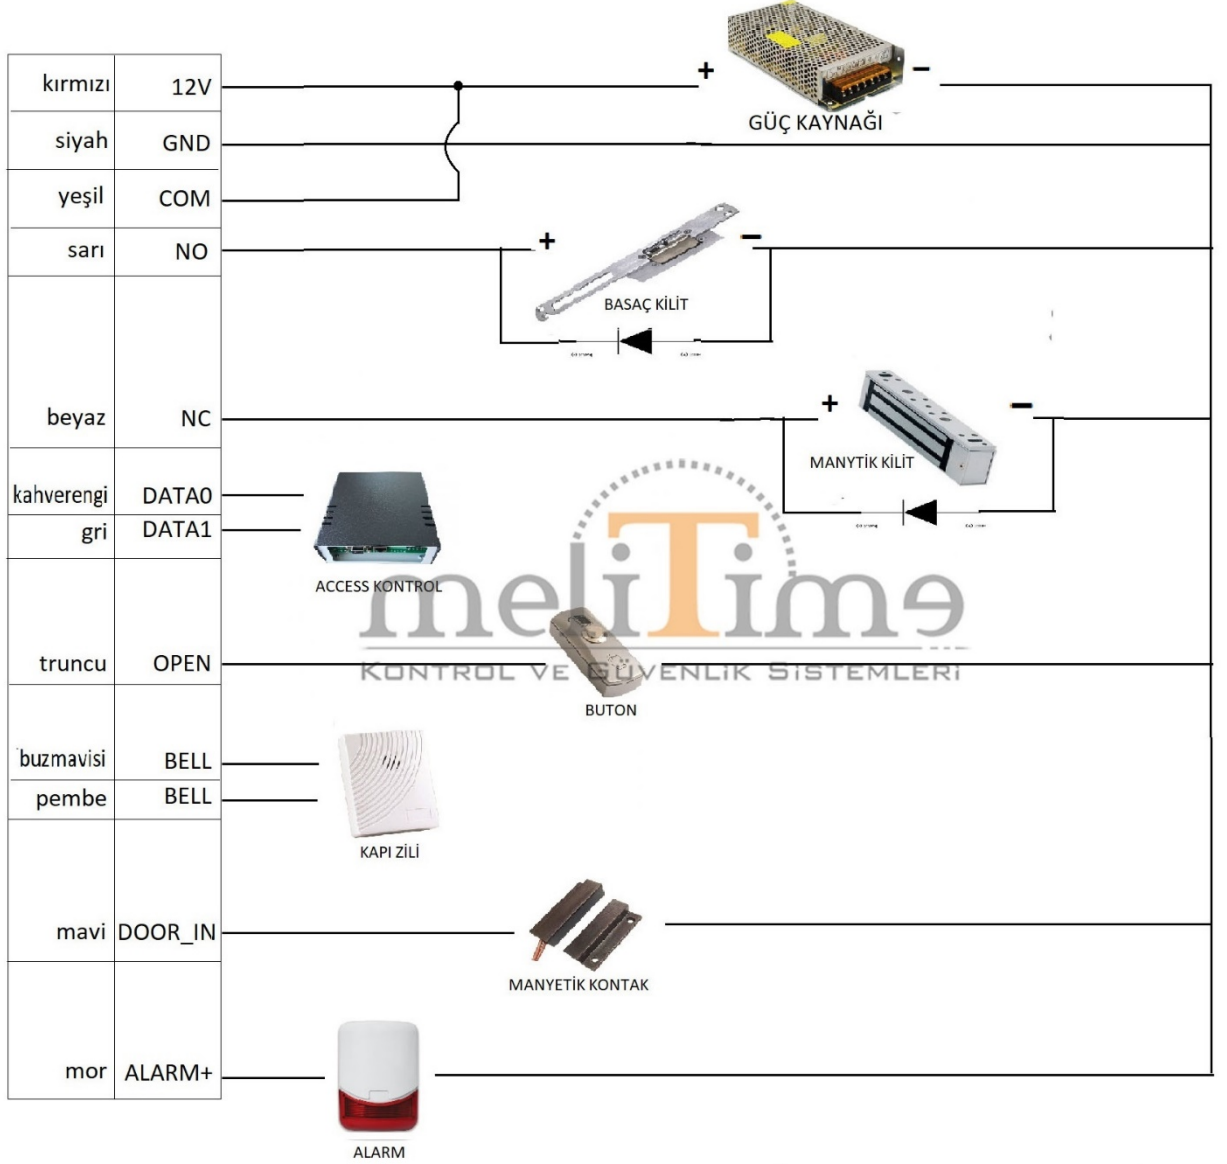

DİYOT BAĞLANTISINI YAPMAYI UNUTMAYIN!!!
1n4007 veya 1n4001

MELİTİME KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

MT306 BAĞLANTI ŞEMASI

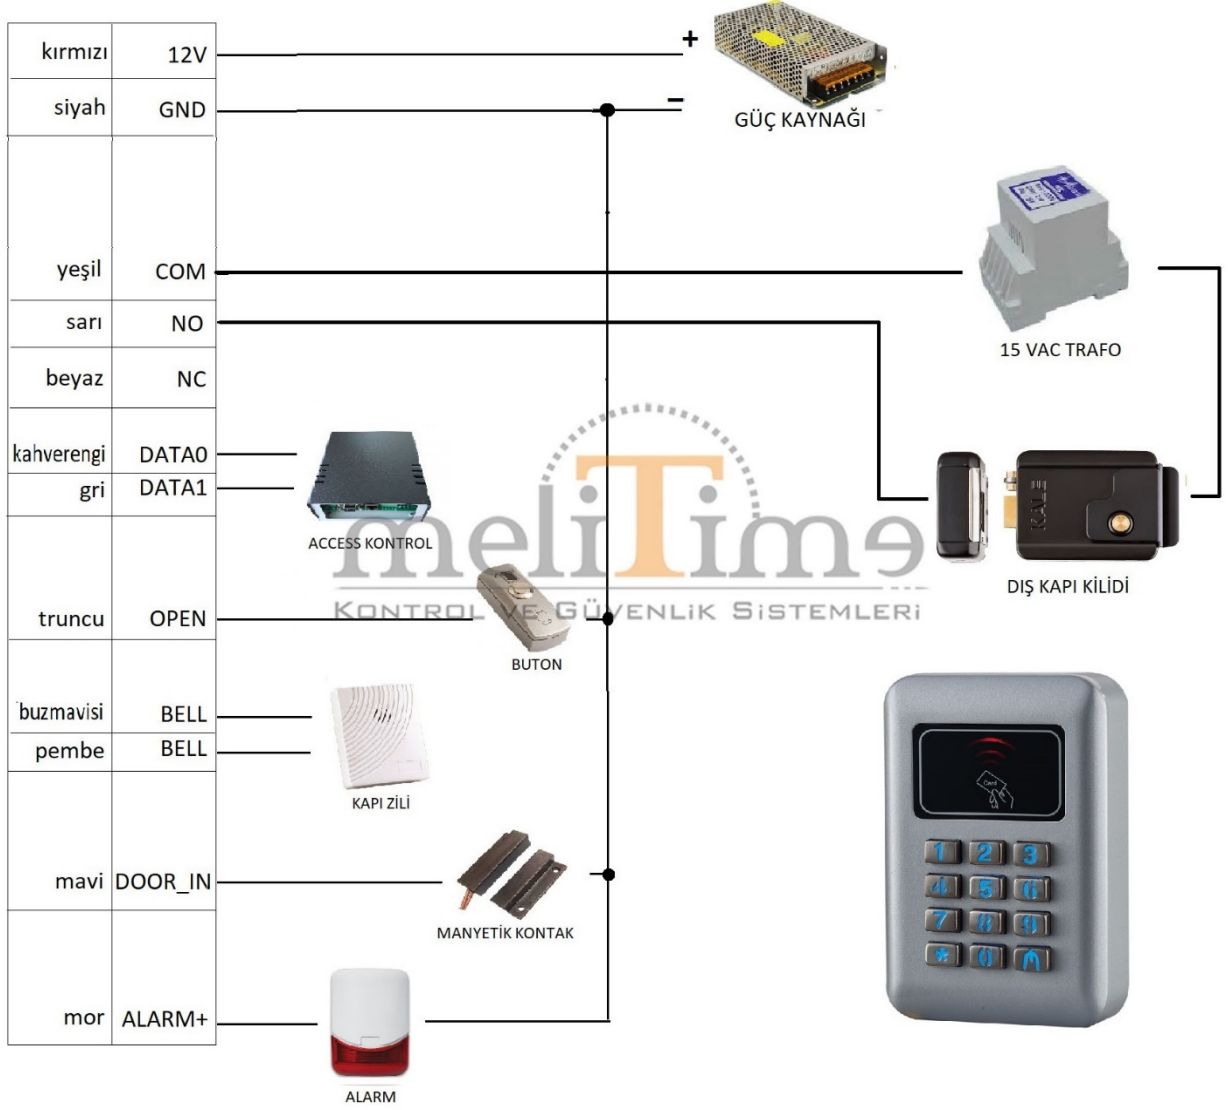

DİYOT BAĞLANTISINI YAPMAYI UNUTMAYINI!!!
1n4007 veya 1n4001