

GENEL ÖZELLİKLER

- * Parmak izi Kapasitesi : 500
- * Tanımlama Özellikleri : Parmak izi , Proximity Kart , Şifre
- *Wiegant 26 / 34
- * Alarm Fonksiyonu
- * Buzzer Özellik
- * Çıkış Butonu 1 Grup
- * Okuma Hızı : 0,01 saniye.
- * Çalışma Voltajı : DC 12V 1AMP.
- * Kapı Açma Özelliği : Var
- * Kullanıcı Ara Yüzü : Klavye – 12 Tuş
- * Çalışma Isı Aralığı : " -10 ° / + 60° "
- * Çalışma Nem Aralığı : % 20 / % 80
- * Tanıma Açısı : 360 °
- * Hatalı Kabul Etme : 0,00001
- * Hatalı Reddetme : 0,01%

MT43

Parmak İzi Okuyucu



PARMAK İZİ



KART OKUMA



ŞİFRELİ GEÇİŞ

STANDART SETİN İÇERİĞİ

- Bağlantı soketi (2 Adet)
- Dübel vida seti (1 Adet)
- Kullanım kılavuzu (1 Adet)



KAPI AÇTIRMA



ZİL ÇALDIRMA

MT43 KULLANIM KILAVUZU





ÖZELLİKLER:



- * Parmak izi Kapasitesi : 500
- * Tanımlama Özellikleri : Parmak izi , Proximity Kart , Şifre
- * Wiegant 26 / 34
- * Alarm Fonksiyonu
- * Buzzer Özellik
- * Çıkış Butonu 1 Grup
- * Okuma Hızı : 0,01 saniye.
- * Çalışma Voltajı : DC 12V 1AMP.
- * **Kapı Açma Özelliği : Var**
- * Kullanıcı Ara Yüzü : Klavye – 12 Tuş
- * Çalışma Isı Aralığı : ” -10 ° / + 60° ”
- * Çalışma Nem Aralığı : % 20 / % 80
- * Tanıma Açısı : 360 °
- * Hatalı Kabul Etme : 0,00001
- * Hatalı Reddetme : 0,01%

**MT43 HIZLI KULLANMA
KLAVUZU**

Menü Girişi	*# 123456	Fabrikasyon menü giriş parolası 123456'dır.
Menü Giriş Parolasını Değiştirme	*# 123456 8 Yeni Parola Yeni Parola*	Menü giriş parolasını 6 haneli olarak tanımlayabilirsiniz.
Yönetici Olarak Kapı Açma	*# 123456 0#	
Kullanıcı Kart Ekleme	*#123456 1 Kullanıcı Kartını Okutunuz*	Peş peşe kart kayıt işlemi yapılabilir.
Kullanıcı Parmak İzi Ekleme	*# 123456 1 3 Defa Kullanıcı Parmak İzini Okutunuz*	Peş peşe parmak izi kayıt işlemi yapılabilir.
Kullanıcı ID parmak İzi Ekleme	*# 123456 1 Kullanıcı ID Numarası(4 Haneli) # 3 Defa Kullanıcı Parmak İzini Okutunuz*	ID Dört Haneli Girilir
Kullanıcı Şifresi Ekleme ve Değiştirme	*# 123456 3 ID Numarası(1-8 arası) 6 Haneli Kullanıcı Şifresi tekrar 6 Haneli Kullanıcı Şifresi (2 defa şifre girilecek)*	Kullanıcı şifre grup ID'si 1-8 Arasında olmalıdır.
Kullanıcı Kart Silme	*# 123456 2 Kullanıcı Kartınızı Okutunuz*	Peş peşe kart silme işlemi yapılabilir.
Kullanıcı Parmak İzi Silme	*# 123456 2 Kullanıcı Parmak İzini Okutunuz*	Peş peşe kart silme işlemi yapılabilir.
Kullanıcı Parmak İzi Silme ID ile	*# 123456 2 Kullanıcı ID # *	
Kullanıcı Şifresi Silme	*# 123456 3 ID Numarası (1-8 arası) # 0 # *	
Tüm Kullanıcıları Silme	*# 123456 9 bekle 9*	Tüm Kullanıcılar Silinir
Cihazın Geçiş Zamanını Belirleme	*#123456 4 (01/254)*	Cihazın geçiş süresini 1 saniye ile 254 saniye arasında tanımlayabilirsiniz.
Cihazın Geçiş Modu Belirleme	*#123456 5 (1/2/3/4/5/6)*	1 = Şifre Modu 2 = Kart Modu 3 = Parmak İzi Modu 4 = Parmak İzi veya Kart veya Şifre Modu 5 = Kart&Şifre Modu 6 = Parmak İzi&Şifre Modu

Cihazı Fabrika Ayarlarına Döndürme	- Cihazın enerjisini kesiniz.
	- Cihazın arkasındaki kapağı çıkarınız.
	- Cihaza enerjisini veriniz. Cihaz 3 saniye içinde bip yapacaktır. Ardından 30 saniye bekleyiniz. Akabinde bip sesini duyunca Arkada ki butona 3 kere basınız. Butona her bastığınızda bip sesi duyacaksınız.
	- Cihazın arka kapağını takınız.
Cihazı fabrika ayarlarına döndürme işlemi cihaz içerisindeki kayıtlı kullanıcılara etki etmemektedir.	

Dikkat!!!	Anode (+)  Cathode (-)
Cihaz ile kapı kilitleri kontrol edilecek ise kesinlikle diyot kullanılmalıdır.	
Diyot kullanılmayan sistemlerde cihaz arızalanabilir. Garanti dışı olarak değerlendirilir.	
1N4004 - 1N4007 diyot modelleri tercih edilebilir.	

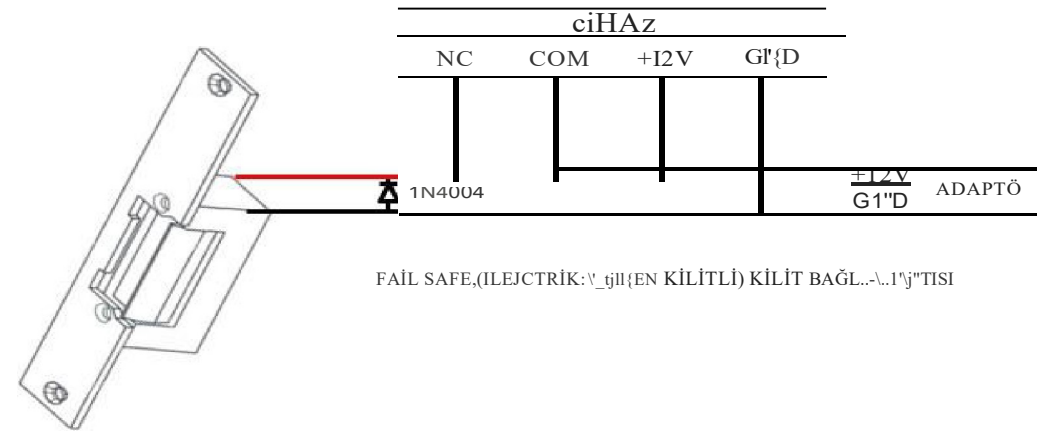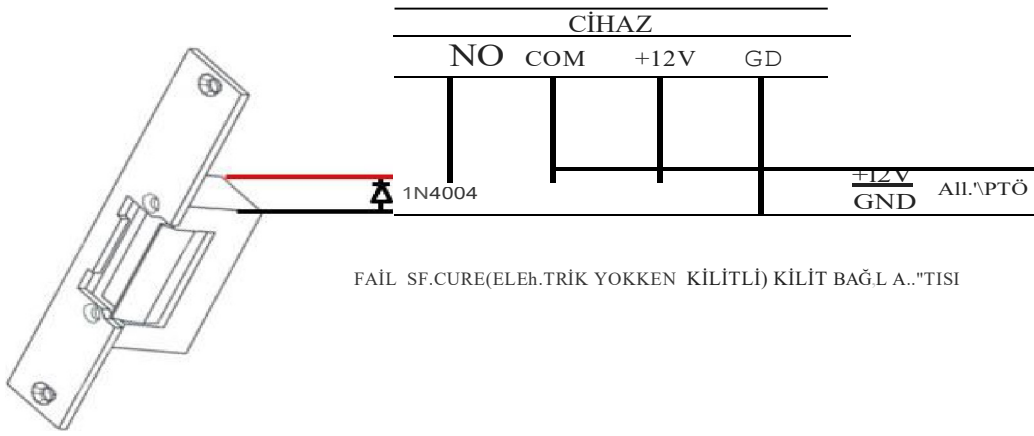

-+12V
GND
BUT
GND
SEN
NO1
COM1
NC1
AL-
AL+
BHL-
BHH

