

GENEL ÖZELLİKLER

- * Parmak izi Kapasitesi : 500
- * Tanımlama Özellikleri : Parmak izi , Proximity Kart , Şifre
- * Wiegant 26 / 34
- * Alarm Fonksiyonu
- * Buzzer Özellik
- * Çıkış Butonu 1 Grup
- * Okuma Hızı : 0,01 saniye.
- * Çalışma Voltajı : DC 12V 1AMP.
- * Kapı Açma Özelliği : Var
- * Kullanıcı Ara Yüzü : Klavye – 12 Tuş
- * Çalışma Isı Aralığı : " -10 ° / + 60° "
- * Çalışma Nem Aralığı : % 20 / % 80
- * Tanıma Açısı : 360 °
- * Hatalı Kabul Etme : 0,00001
- * Hatalı Reddetme : 0,01%

MT43

Parmak İzi Okuyucu



PARMAK İZİ



KART OKUMA



ŞİFRELİ GEÇİŞ

STANDART SETİN İÇERİĞİ

- Bağlantı soketi (2 Adet)
- Dübel vida seti (1 Adet)
- Kullanım kılavuzu (1 Adet)



KAPI AÇTIRMA



ZİL ÇALDIRMA

MT43-C PARMAK İZİ CAM KAPI KİLİDİ



Maksimum kullanıcı: 50

IC kart + şifre kapasitesi: 900

Kilit açma yöntemi: Parmak izi, IC kart, şifre, Tuya uygulaması,

Güç kaynağı: 4 * 1,5V 5AA pil / Mikro USB Kablosu

Bekleme: $\leq 50\mu A$

Çalışma: $\leq 200mA$

Tepki süresi: $< 0,5s$

Çalışma Sıcaklığı: $-25\sim 65^{\circ}C$

Çalışma nemi: % 5 ~ 95 BAĞIL Nem


Uygulama: 8-12mm çerçevesiz cam kapı (kapı çatlağı: 4 ~ 15mm)

30 ~ 120mm çerçevesiz cam kapı veya ahşap kapı

Ağırlık: 1.0KG


Kutu boyutu: 20.5 * 14 * 200 piksel

Yön nasıl ayarlanır

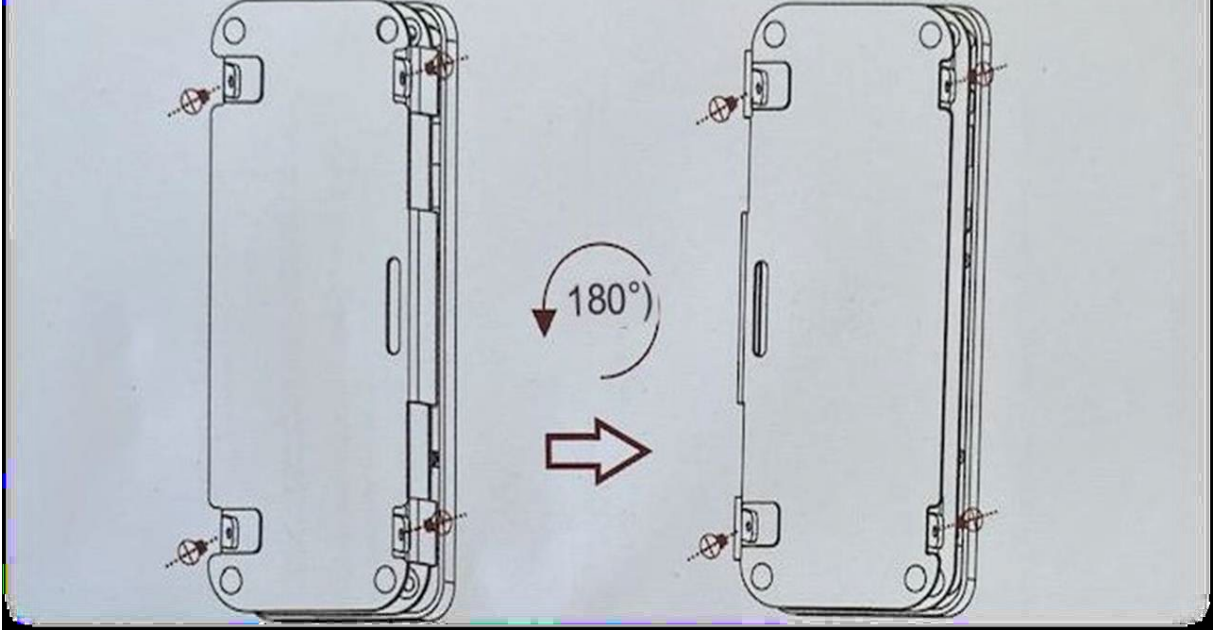

1. Ana kilidin her iki yanındaki vidaları söküp arka muhafazayı çıkarın ve ardından ön muhafazanın dört sabitleme vidasını çıkarın;
2. U şeklindeki braket ve ön kabuğu ayırın, braket 180 derece döndürün ve tekrar takın;
3. Arka kapak tekrar takıldığında, sol-sağ değişimini tamamlamak için 180 derece döner.


Kablonun montajı ve sökölmesi

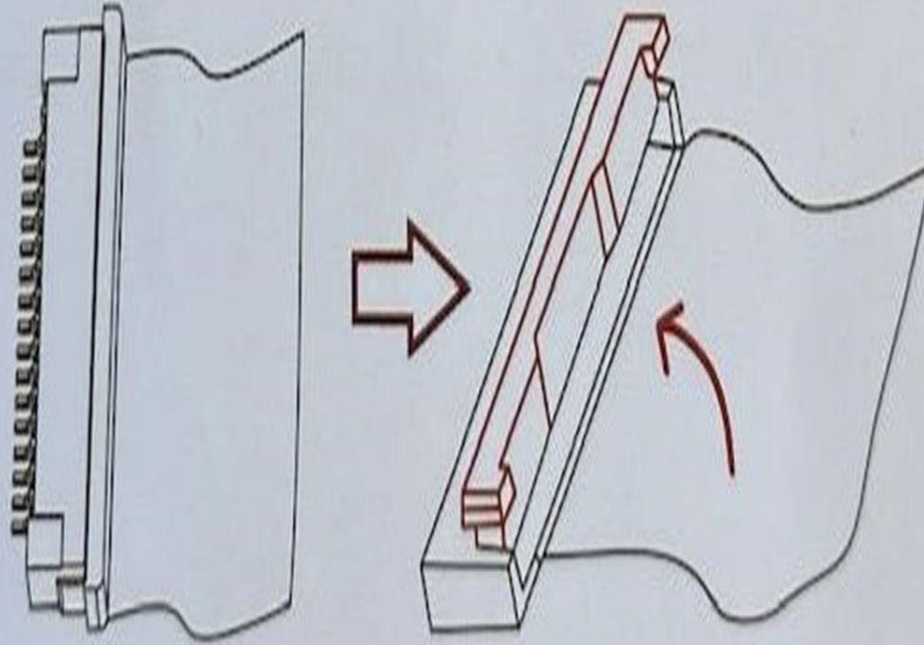


1. Kabloyu çıkarırken, kilidi her iki parmağınızla yavaşça sağa doğru çekin ve ardından kabloyu dışarı çekin.
2. Kabloyu değıştirirken önce kabloyu takın ve ardından kilidi hafifçe sola doğru itin.

Not: Kilidin kırılmasını önlemek için yavaşça çekin ve itin.

Kurulum: tek camlı kapı

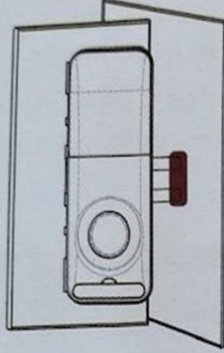

Noktalı çizgi çerçevesi
güvenli Delme alanıdır



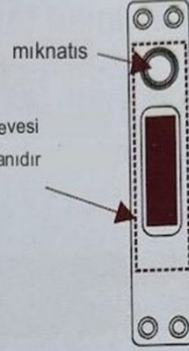


Önceki sayfaya basın
1 ana kilidi takın, kapıyı

kapatın ve kilit dili konumunu
işaretleyin

Duvar 2 kenar çubuğuyla
delinmiştir; Mıknatis yönünün ana
kilit düğmesiyle (yukarıda gösterilen)
tutarlı olması gerektiğini
unutmayın.


Kurulum: Çerçeveli cam kapılar

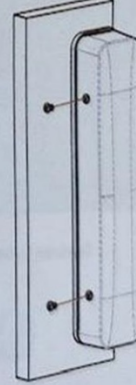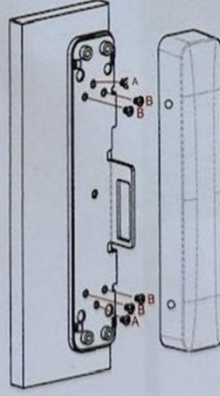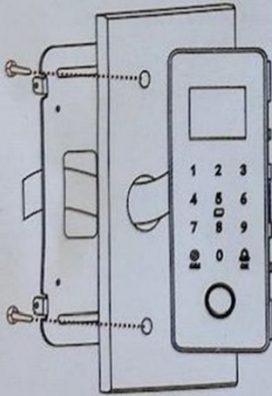


1 Ana kilit boyutuna
göre deliklidir, ön panel
saplama ve telin içinden
geçer, ön plaka

İkincil kilit doğrudan 2 kılavuz
vida A veya perçin B ile Metal
plakayı sabitleyin ve arka kabuğu takın
Not: İkincil kilitte yalnızca arka
kabuk bulunur


Kurulum: çerçevesiz cam kapılar

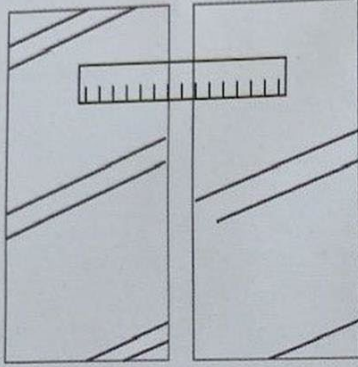

- 1 Camın yüzeyini temizleyin ve kapının içine yatay bir konumlandırma kartı yapıştırın

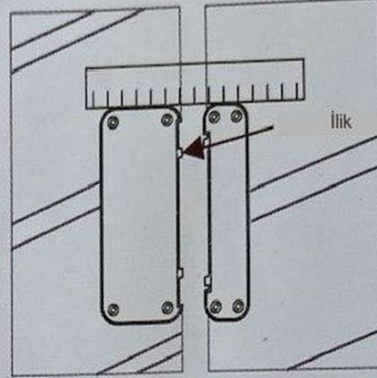

- 2 Montaj kartı bandını yırtın ve kart konumuna takın

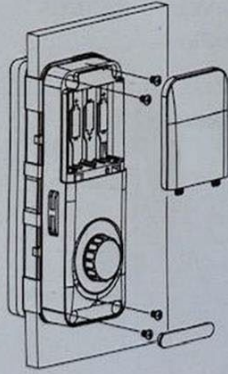


- 3 Sıra telini bağlayın ve ana kilit arka kabuğunu takın ve ön tarafa 4 sabit vidayı vidalayın (alt kilidin çalışmasıyla aynı)

Not:

1. Ana ve ikincil kilitleri hizalamak için yatay bir konumlandırma plakası kullandığınızdan emin olun ve kapı dikişleri 4 mm'den az olmamalıdır;
2. Camın kalınlığı 10-12 mm'dir ve özelleştirilmesi gerekir

Fonksiyonel yapı diyagramı

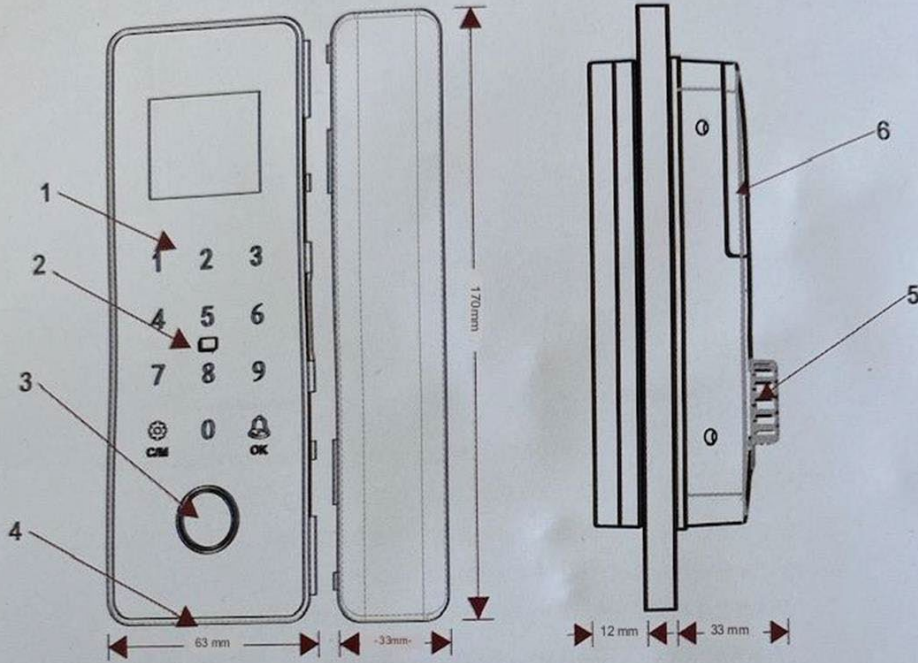

1 Klavye

2 Kartı doğrulayın

3 Parmak izi

4 USB güç bağlantı noktası

5 Pil bölmesi


6 Döner düğme

PIN Kodunu Karıştır

Gözetleme önleyici şifre tanıma sistemi, 16 bit'e kadar sanal şifreyi destekler (gerçek şifre 6-8 bit). Gerçek şifre 88888 ise, kilidin açılmasını doğrulamak için "123458888854321 tamam" girebilirsiniz

Normalde açık mod

Cihazın normal modu varsayılan olarak kapalıdır. Normal modu açmanız gerektiğinde paneli etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basmanız ve ardından normal modu açmak için 9 OK tuşuna basmanız yeterlidir (otomatik kilitleme işlevini iptal edin). Açık modu kapatmak için 0 OK tuşuna basın (otomatik kilidi geri yükleyin).

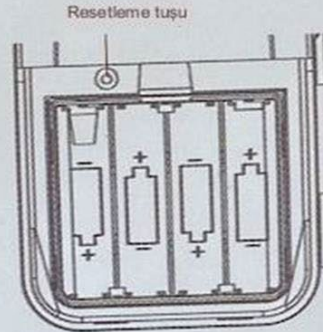

Fabrika durumuna geri yükleme

Sağdaki şekilde görüldüğü gibi pil kapağını açın ve kürdan yardımıyla sıfırlama tuşuna 5 saniyeden fazla basın.

Teknik parametre

Kilit açma modu: TUYA uygulaması/parmak izi/şifre/kaydırma kartı
Parmak izi türü: yarı iletken parmak izi sensörü

Tanıma hızı: 0,5s

Tanıma hatası: <%0,0001

Kullanıcı kapasitesi: 50

Uzaktan kumanda kapasitesi: 36 (uzaktan kumanda için isteğe bağlı)

Çalışma sıcaklığı: -25 °C~65 °C

Çalışma nemi: %5~95 bağıl nem (yoğuşmasız)

Çalışma güç kaynağı: 4 1,5V 5 AA alkalin kuru pil

Acil durum güç kaynağı: Mikro USB (Mikro-usb arayüzü)

Güç akımı: statik 50ua, dinamik 200ma

Uygulama kapsamı: 8-12mm çerçevesiz cam kapı (kapı dikiş boyutu 4-15mm)
30-120mm çerçeveli cam kapı / ahşap kapı

1. Sisteme girmek için "CM" ve "OK" tuşlarına basın (herhangi bir parmak izi, şifre ve kartın kilidi başlangıç durumunda, yani deneyim modunda açılabilir).

2. Sisteme yöneticileri ve kullanıcıları ekleyin. İlk üçü yönetici. 3. Açık


durumda, normalde açık olanı açmak için "9" "OK" girin modu. ve normalde açık modu kapatmak için "0" "Tamam".

4. Başlatma düğmesini 5 saniye basılı tutun, ardından "Sistemi başlatın, sistem temizlendi" sesli yayını yapılır.

Tuya Smart APP'de yönetin




Apple App Store veya Android App Market'ten "Tuya Smart" araması yapılarak indirilip yüklenen; Kurulum tamamlandıktan sonra, APP kullanıcısı olarak kaydolmak için telefon numaranızı kullanın

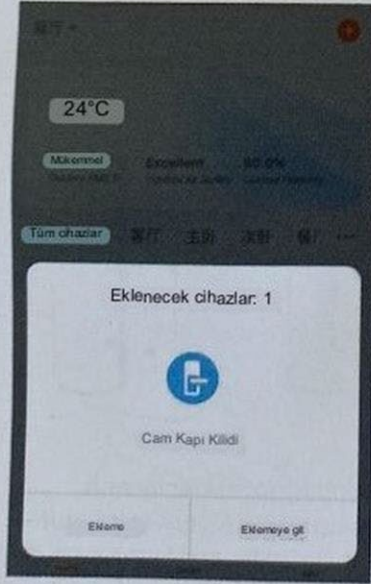


1. Kilit pilleri tutar, telefonun bluetooth'unu açın ve Tuya Smart uygulamasını açın, uygulama otomatik olarak kilidi algılayacaktır, "Eklemeye Git" seçeneğini seçin.




2. Uygulama verileri otomatik olarak içe aktaracak ve tamamlandıktan sonra "Sonraki" seçeneğini seçecektir.

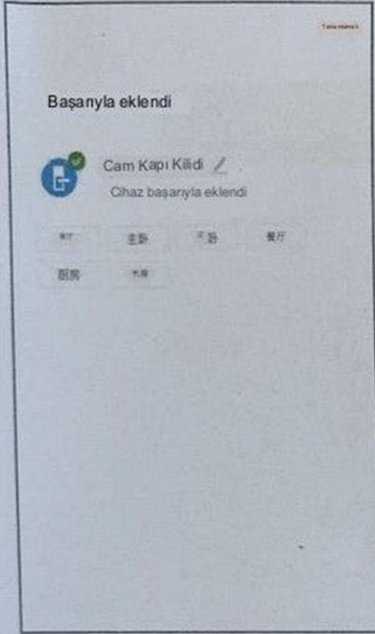


3. Ekleme tamamlandıktan sonra akıllı kilidin adını değiştirmek için Kalem simgesine tıklayın ve ekleme işlemi sonlandırmak için sağ üst köşedeki "Bitti" seçeneğine tıklayın.

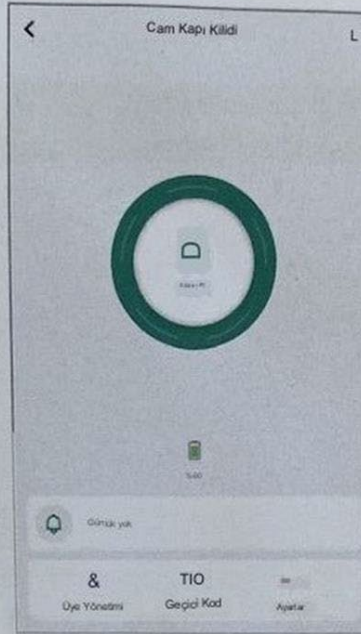


4. Kilit açma, güç ekranı, kilit açma kaydı, Üye yönetimi, Geçici Kod ve ayarlar dahil olmak üzere akıllı kilit kontrol arayüzü, Üye yönetimi, kullanıcıları ve ilgili kilit açma yöntemlerini yönetebilir.

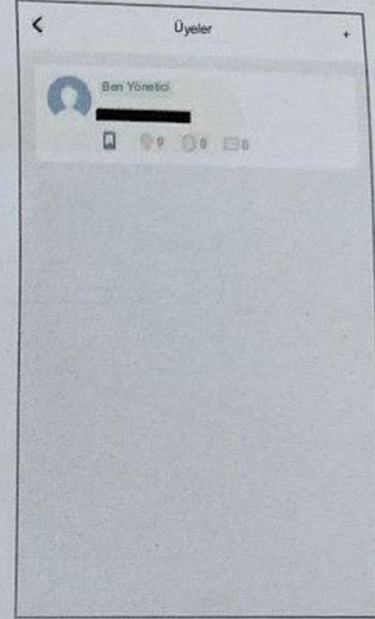


5. Üyeler
Kullanıcı eklemek için sağ üst köşedeki "+" simgesine tıklayın ve kullanıcı kilit açma yöntemlerini yönetmek için kullanıcılara tıklayın.

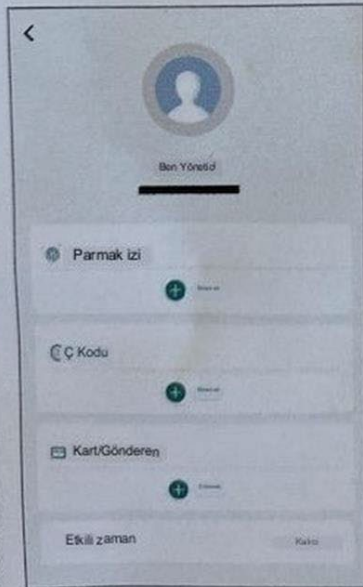

6. Kullanıcının parmak izini/Kod(şifre)/Kart/Göndereni (uzaktan kumanda) ekleyin veya silin; aşağıdaki "Etkili süre" kullanıcının kullanım süresini sınırlayabilir.

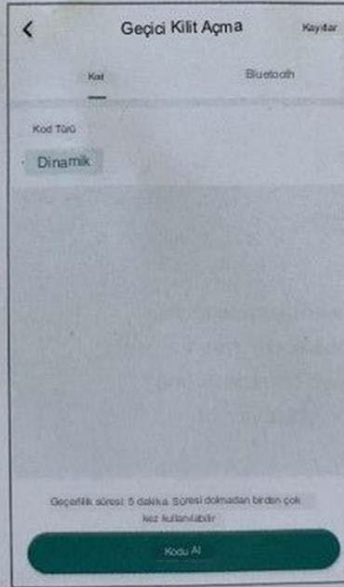

7. Geçici Kilit Açma
"Bluetooth" Kartınız üzerinden doğrudan bir arkadaşınızın veya temizlik görevlisinin cep telefonuna Kod (geçici şifre) oluşturabilir veya periyodik şifre gönderebilirsiniz.

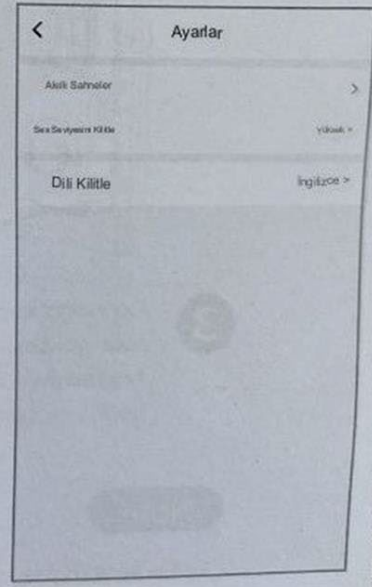

8. Ayarlar
Akıllı Sahneler, Ses Kilitleme, Dil Kilitleme vb. ayarlanabilir ve daha fazla işlev birbiri ardına güncellenir.