

MT303-01 KULLANIM KILAVUZU



Çalışma Voltajı	12V - 24V DC
Kart, Şifre kapasitesi	10.000 kart /şifre
Parmak izi kapasitesi	200 parmak izi
Dahili kart okuma frekansı	ID Model: 125 KHz
Su Geçirmezlik Oranı	Ip66'e uygun
Mevcut akım	<100 mA
Kilit çıkışı yüklemesi	Max 3A
Çalışma sıcaklığı	-40/60 C
Çalışma nem ortamı	%0-%90 RH
Ayarlanabilir kapı röle zamanı	0-99 saniye
Kablo bağlantısı	Elektrik kilidi, çıkış butonu, Zil çıkışı

MT-303-01 PROGRAMLAMA:

MASTIR KODU : *999999#

PARMAK İZİ TANITMA : *999999# 11 Parmak izi okutun (2 defa) **

PARMAK İZİ TANITMA (ID'li) : *999999# 11 Kullanıcı ID girin # Parmak izi okutun (2 defa) **

KART TANITMA (ID'siz) : *999999# 11 Kart okutun **

KART TANITMA (ID'li) : *999999# 11 Kullanıcı ID girin # Kart okutun **

ŞİFRE TANITMA : *999999# 11 Kullanıcı ID girin # Şifre #**

PARMAK İZİ SİLME : *999999# 21 Parmak izi okutun **

KART SİLME : *999999# 21 Kart okutun **

KULLANICI ID SİLME : *999999# 21 ID GİRİN #*

TÜM KAYITLARI SİLME : *999999# 20 0000 #*

RÖLE SÜRESİ DEĞİŞTİRME : *999999# 41 (0-300) # Kapı açma süresi aralığı (0-300Saniye)


(0 saniye 50 ms'ye eşittir)

YÖNETİCİ KODUNU DEĞİŞTİRME : *999999# 00 yeni yönetici kodu girin(6 haneli) # tekrar yeni yönetici kodu girin(6 haneli)#

Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

- Gücü cihazdan çıkarın
- Yedekleme birimine güç verirken ,# tuşuna basın ve basılı tutun,
- İki tane “Di” sesini duyunca # tuşunu bırakın, sistem şimdi fabrika ayarlarına geri yüklendi.

KİLİTBAĞLATI ŞEMASI(NO)

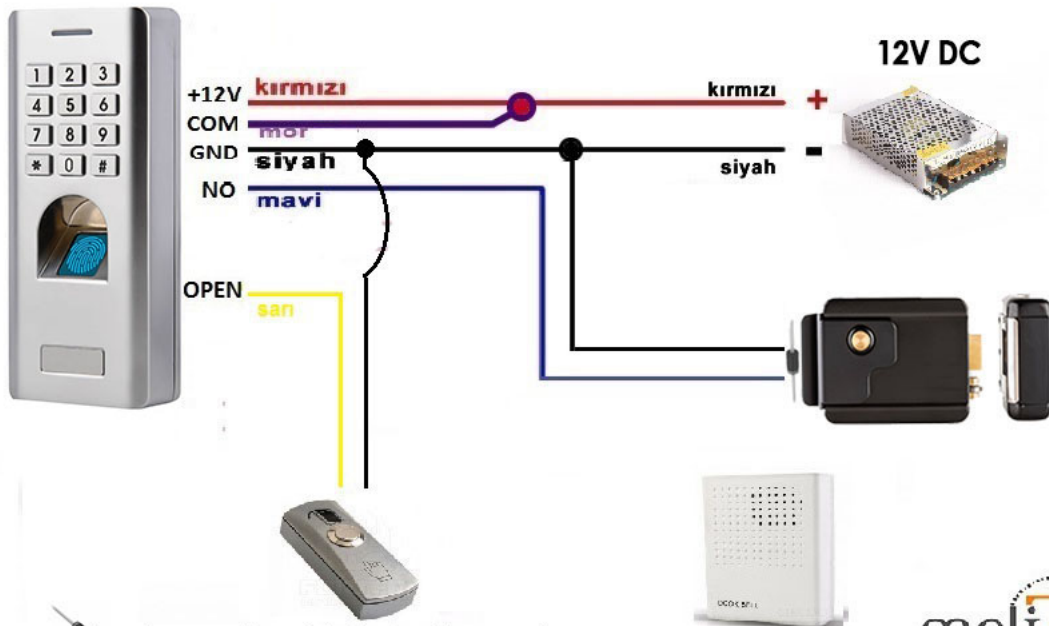

**CİHAZIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KİLİDE DİYOT BAĞLAMANIZ GEREKİYOR.
DİYOT BAĞLANTISI YAPILMAYAN ÜRÜNLER GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR!!!**



meliTime
KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ