

GENEL ÖZELLİKLER

- Çalışma voltajı: <60 mA 12V DC
- Kullanıcı kapasitesi: 1000 kullanıcı
- Kart okuma mesafesi: 3-6 cm
- Dahili kart okuma frekansı: ID 125KHz
- Çalışma sıcaklığı: -45C /60 C
- Çalışma nem ortamı: %10-%90 RH
- Ayarlanabilir kapı röle zamanı: 0-99 saniye
- İki renk led göstergesi ve sesli uyarı özelliği
- Kilit çıkışı mevcut kısa devre koruması
- Zil ve kapı açtırma buton bağlantısı

MT302

Şifreli Kart Okuyucu



KART OKUMA



ŞİFRELİ GEÇİŞ



KAPI AÇTIRMA



ZİL ÇALDIRMA

MT302 ŞİFRELİ KART OKUYUCU

YÜKSEK PERFORMANS

- *ŞIK KASA
- *KOLAY KURULUM
- *HIZLI ÇALIŞMA PERFORMANSI
- *TURNİKE KAPI AÇMA

1000 kullanıcı kapasiteli Standalone Şifreli Proximity Kart Okuyucu, geçiş kontrol için dizayn edilen şık tasarımlı bir üründür. Kartlı geçiş, şifreli geçiş, kart+ şifre geçiş opsiyonları ile turnike kapı açma özelliğine sahip röleli okuyucudur.

1000 kullanıcı için 20ms altında okuma hızı olan Standalone Proximity Kart Okuyucu hızlı çalışma performansına sahiptir.Dahili buzzer özelliği ile gerçekleştirilen her işlemde sesli uyarı verir.

Bu özellikler ile Standalone Proximity Kart Okuyucu sadece küçük iş yerleri , evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar , depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür. Standalone Proximity Kart Okuyucu kayıt tutulması gerektirmeyen her türlü kapı ve noktalarda kullanılmaktadır.

Kart Kapasitesi : 1.000
Kart : Proximity
İletişim Portalı : Standalone
Röle : Var
Zil : Var
Şifre : Var
Çalışma Voltajı : 12 V DC


MT302 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

İŞLEM	OPERASYON	GENELAÇIKLAMA
Menü Girişi	# 123456 #	Fabrika ayarı "123456" dır.
Menü Giriş Parolasını değiştirme	# 123456 # 0→ yeni parola # yeni parola #*	Kullanıcı yeni parola atayabilir.
Kart Ekleme	# parola # 1→ kartı okut #	Sırayla kartlar okutulabilir.
Ortak şifre tanımlama	# parola # 21→ şifre #	Şifre 4 haneli girilir.
Özel şifre ekleme	# parola # 22→ şifre #	Şifre 4 haneli girilir.
ID ile Kart ekleme	# parola # 1→ id no????→kartı okut #	İd no 4 haneli olmalı.
ID ile Şifre kaydetme.	# parola # 2→ id no????→şifre #	Şifre 3yada6 haneli olabilir.
ID ile Kart +Şifre	# parola # 3→ id no????→kart→şifre #	Şifre 4 haneli olabilir.
Silme işlemlerinin tamamı	# parola # 4 (0/1/2/3) #	0000/ tüm kullanıcı siler. 1 silince kartı okut.2 idno gir .3 kart numarası girerek silme
Röle Süresi belirlemek	# parola # 5→ ?? #	?? yerine '01 ile 99 ' arası zaman girilebilir.
Geçiş Modu belirlemek	# parola # 6→ ?? #	?? yerine/ "01 sadece kartlı geçiş /"03 kart + şifresi girerek/ "02 kart veyahut şifre

- 1-Cihazı resetlemek fabrika ayarlarına döndürmek açılış parolasını fabrika ayarına (123456) döndürmek.(kayıt edilen kartları silmez,sadec”e cihaz ayarlarını ve paolayı fabrika ayarına döndürür) a-Cihazın elektiriğini kesin.
- b-Cihaz arkasındaki rst yazan yerde 1&2 arasındaki jamper i sök 2&3arasına takın.
- c-Cihaza elektiriği verin .3 uzun bip duyacaksınız ve önyüzde yeşil flaşhalinde. Cihazın elektiriğini kesin.
- d-2&3 arasındaki jamper i tekrar 1&2 arasına takın elektiriği verin cihazınız fabrika ayarlarına geri yüklenmiştir.


- 2 Cihazın arıza görmemesi için diyot bağlamalısınız. diyot bağlanmadan çalıştırılan cihazlar GARANTİ DIŞI olarak değerlendirilir. Aşağıda resimde örnek diyot bakınız.

1 N 4004 DİYOT

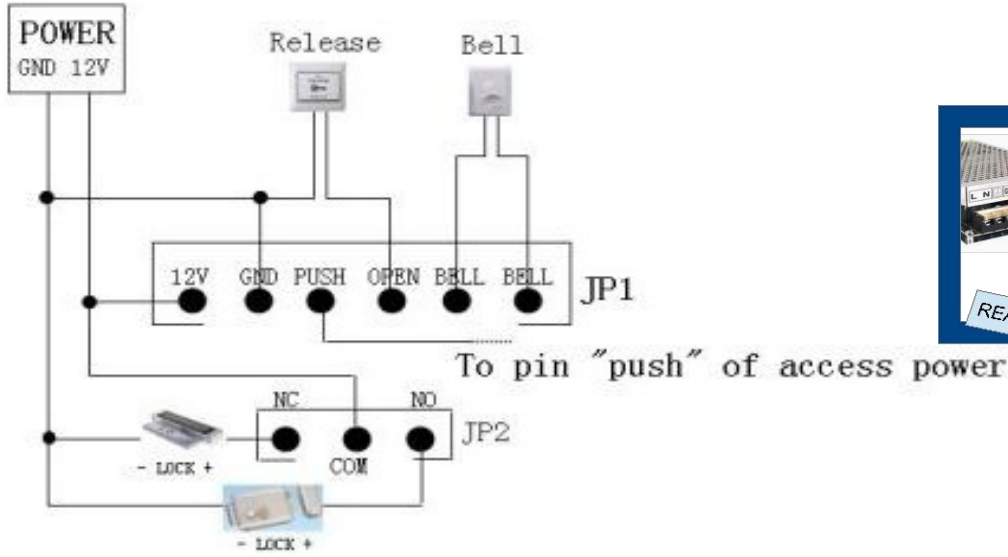

- 3 Diyot Bağlantı Şeması aşağıdadır. (diyot: 1N 4004 tavsiye edilir)

KİLİTBAĞLATI ŞEMASI(NO)

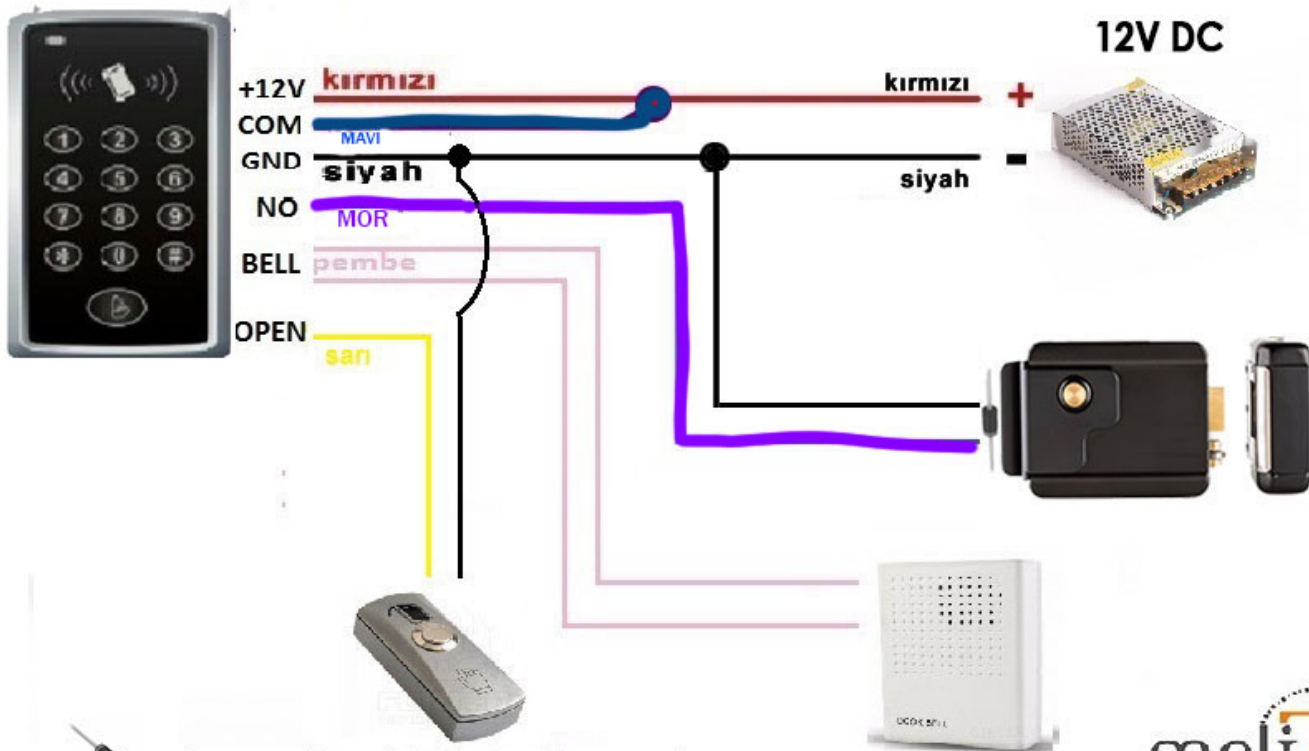

CİHAZIN ZARAR GÖRMESİ İÇİN KİLİDE DİYOT BAĞLAMANIZ GEREKİYOR. DİYOT BAĞLANTISI YAPILMAYAN ÜRÜNLER GARANTİ KAPSAMI DIŞINDIR!!!

meliTime
KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ